
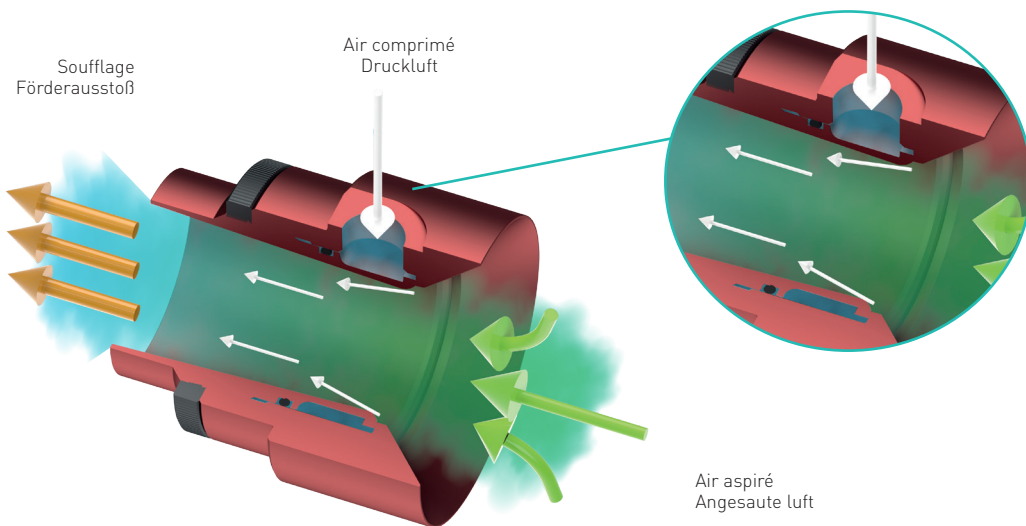



MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHEMA DE PRINCIPE/SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

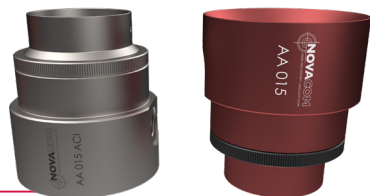


Référence/ Artikelnr.	ø Passage/ ø Düsen- öffnung (mm)	Soufflage/Blaskapazität à/bei 5.5 bar			Vide/ Vakuum (%)	Air consommé Luftverbrauch à/bei 5.5 bar (l/mn)	Ratio de l'air amplifié/ Luftver- stärkung	Matière/ Material	Masse/ Gewicht (g)
		(l/mn)	(l/s)	(m³/h)					
AA 015	41,7	14 169	236	850	14	708	20:1	Aluminium	370
AA 015 ACI	41,7	14 169	236	850	14	708	20:1	Inox/ Edelstahl 316L	1 080

Référence/ Artikelnr.	Compatible/ Kompatibel	Matière/ Material	Masse/ Gewicht (g)	Référence/ Artikelnr.	Compatible/ Kompatibel	Matière/ Material	Masse/ Gewicht (g)
RED AA 015	AA 015	Aluminium	121	BRIDE AA 015	AA 015	Aluminium	20
				BRIDE AA 015 ACI	AA 015	Inox/ Edelstahl 316L	57

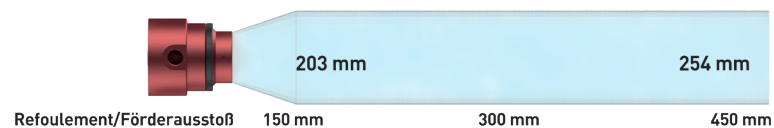


PLAN/PLÄNE

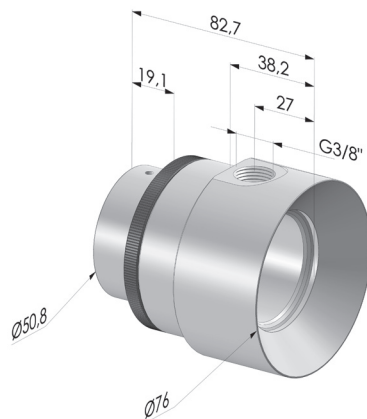


AA 015 ■ Aluminium anodisé/Eloxiertes Aluminium
AA 015 ACI ■ Inox/Edelstahl



MONTAGE DES BRIDES DE FIXATION/MONTAGE DER FLANSCHBEFESTIGUNGEN

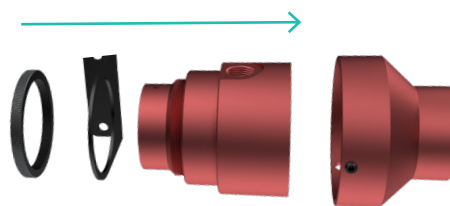

Munissez-vous de votre amplificateur.
Desserrez le contre écrou **AA 015 CONTRE ECROU**.
Insérez la bride de fixation **BRIDE AA 015**.
Resserrez le contre écrou **AA 015 CONTRE ECROU**.
Nehmen Sie den Luftverstärker.
Lösen Sie das Feststellrad **AA 015 CONTRE ECROU**.
Führen Sie den Amplifier in den Flansch **BRIDE AA 015** ein.
Schrauben Sie das Feststellrad fest **AA 015 CONTRE ECROU** an.

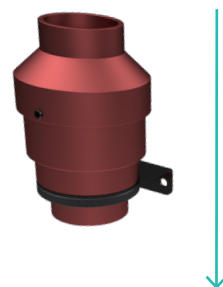


Posez votre buse à plat. Munissez vous d'une clé 6 pans. Vérifiez la présence et la bon positionnement du joint à l'intérieur du réducteur **RED AA 015** ou **RED AA 015 ACI**, posez le sur le corps de la buse et serrez les 3 vis avec précaution.

Legen Sie Ihre Düse flach. Nehmen Sie einen Inbusschlüssel der Größe 3. Placez l'adaptateur sur le côté aspiration de l'amplificateur et assurez-vous que le joint est bien ajusté. Utilisez une clé Allen de 3 mm pour resserrer les vis pour fixer l'adaptateur.



PIÈCES DE RECHANGE/ERSATZTEILE

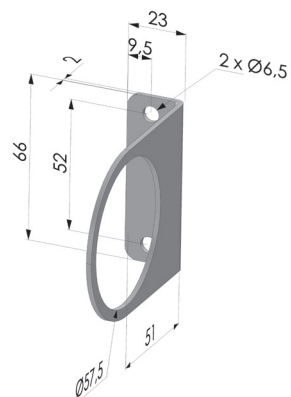


BRIDE AA 015 ■ Aluminium anodisé/Eloxiertes Aluminium
BRIDE AA 015 ACI ■ Inox/Edelstahl

Les BRIDE AA 015 sont fournies avec :

- 2 Vis CHC M6-30, 4 Rondelles M6, 2 Écrous autoblocants M6.

Die Flanschbefestigungen werden geliefert mit:

- 2 Schrauben CHC M6-30, 4 Scheiben M6, 2 selbstsichernden Muttern M6

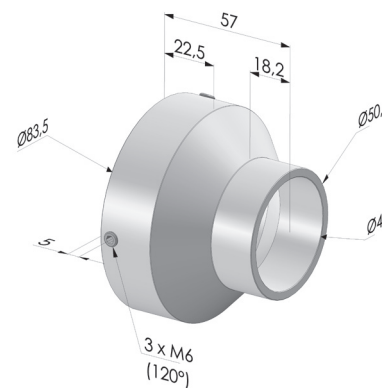

RED AA 015 ■ Aluminium anodisé/Eloxiertes Aluminium




NOTE/TIPP

On peut modifier sans aucun problème les paramètres des amplificateurs d'air selon le type d'application. Il suffit de desserrer le contre écrou de l'amplificateur et de faire pivoter la contre buse, afin d'ajuster le jeu d'ouverture entre la contre buse et le corps. Le contre écrou peut ensuite être resserré.

Durch das Lösen des Feststellrads kann der Luftspalt und damit die Leistung und der Verstärkereffekt stufenlos eingestellt werden. Dies ermöglicht eine problemlose Anpassung an jede Anwendung. Das Lösen des Feststellrads und das Drehen der Gegendüse regelt das Luftvolumen.



VUE ÉCLATÉE/DETAILANSICHT

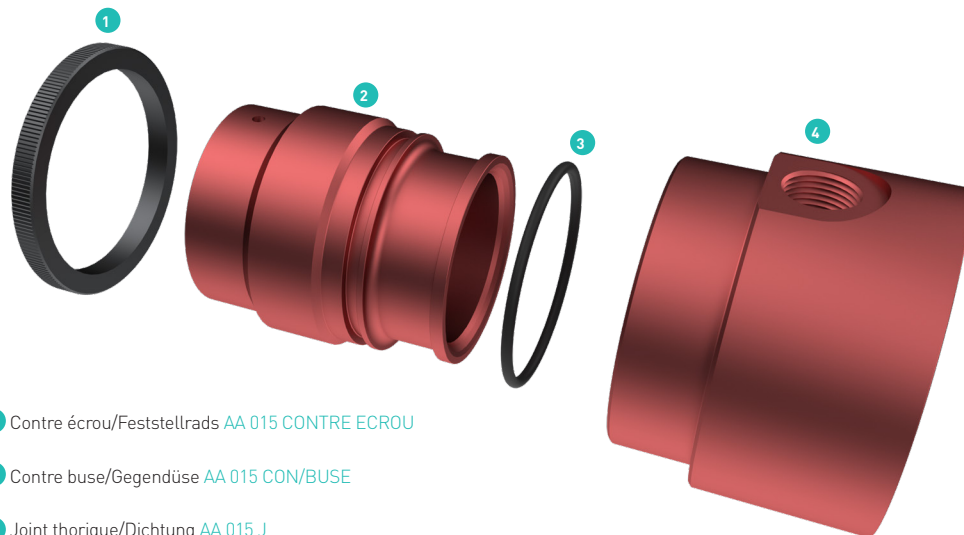

1 Contre écrou/Feststellrads AA 015 CONTRE ECROU

2 Contre buse/Gegendüse AA 015 CON/BUSE

3 Joint thorique/Dichtung AA 015 J

4 Corps/Gehäuse AA 015 CORPS



ATTENTION/ACHTUNG

Il est préférable de ne pas utiliser de raccords coudés pour l'alimentation en air comprimé sur ce produit, vous risquez d'avoir des pertes de puissance.

Es wird empfohlen keine winkligen Anschlüsse für die Druckluftversorgung dieses Produkts zu verwenden, da dies zu einem Leistungsverlust führen kann.

