





MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHEMA DE PRINCIPE/SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

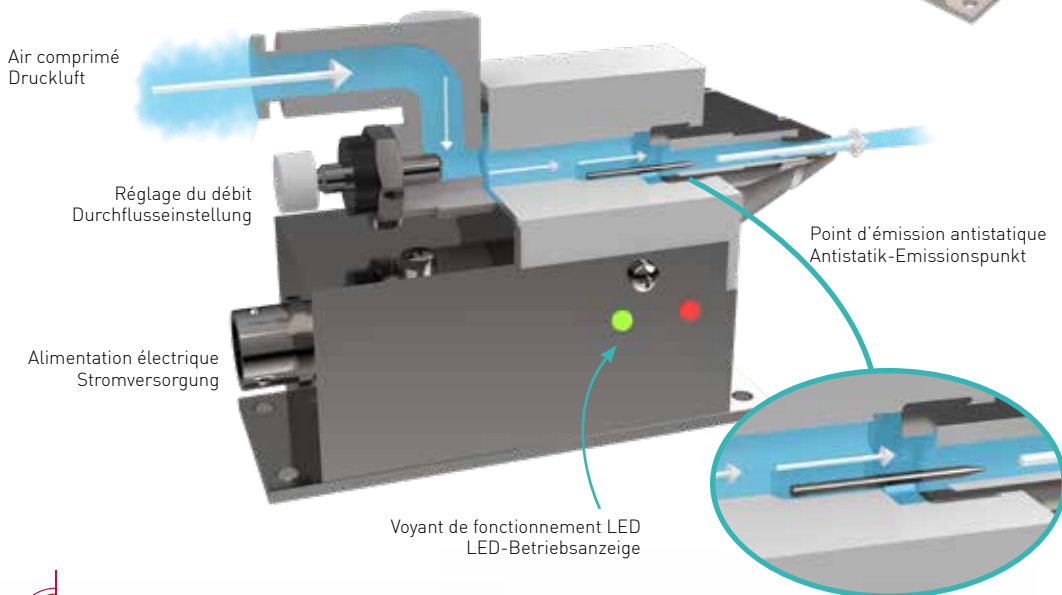

PLAN/PLÄNE

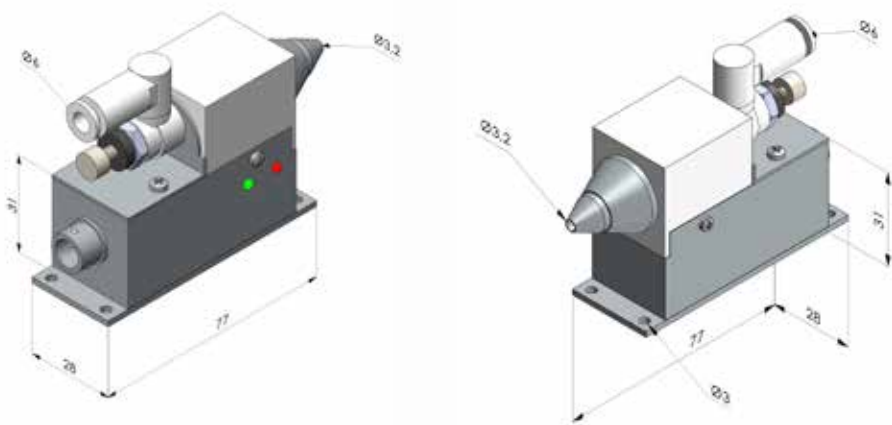

BS ION ■ Acier inox 304 et POM/Edelstahl 304 und POM

La buse **BS ION** neutralise rapidement l'électricité statique sur vos produits, le flux d'air couvre une large surface. La buse dispose d'une protection de mise à la terre et à un certain effet dépoussiérant grâce à son jet d'air. La buse doit être placée à proximité de la zone de travail (de 30-300 mm de l'objet). La sortie d'air ionique de la buse doit être alignée avec l'objet. Le débit d'air comprimé peut être ajustée pour obtenir le meilleur effet d'élimination de l'électricité statique.

Die **BS ION**-Düse neutralisiert schnell statische Elektrizität auf Ihren Produkten, der Luftstrom deckt eine große Fläche ab. Die Düse hat durch ihren Luftstrahl einen Erdungsschutz und eine gewisse Anti-Staubwirkung. Die Düse sollte in der Nähe des Arbeitsbereichs platziert werden (ca.30-300 mm vom Objekt entfernt). Der Ionenluftauslass der Düse muss auf das Objekt ausgerichtet sein. Der Druckluftstrom kann angepasst werden, um den besten Effekt zur Beseitigung statischer Elektrizität zu erzielen.



MODE OPÉRAIRE/VERFAHREN

- 1 - Fixez la buse d'air ionique et assurez-vous que l'alimentation soit coupée.
- 2 - Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans le connecteur et branchez l'alimentation.
- 3 - Allumez l'interrupteur, le voyant lumineux vert, affichera l'état de fonctionnement.
- 4 - Ajustez le débit d'air comprimé ionique pour obtenir le meilleur effet de dissipation.

- 1 - Bringen Sie die Ionenluftdüse an und vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 - Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss und schließen Sie die Stromversorgung an.
- 3 - Einschalten der Schalter und die grüne Kontrollleuchte zeigen den Arbeitsstatus an.
- 4 - Passen Sie den Ionendruckluftstrom an, um den besten Ableitungseffekt zu erzielen.



MAINTENANCE/WARTUNG

- 1- Selon l'environnement, il faut nettoyer l'électrode à intervalles réguliers pour assurer la haute efficacité de fonctionnement. Méthode de nettoyage : éteignez l'alimentation, essuyez la pointe avec de l'alcool anhydre, puis rallumez l'alimentation une fois l'alcool complètement volatilisé.
- 2- Si le voyant lumineux est rouge, il doit être arrêté et réparé par un personnel qualifié. Le boîtier d'alimentation ne peut être réutilisé qu'après avoir vérifié qu'il est normal.

- 1- Abhängig von der Umgebung sollte die Elektrode in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um eine hohe Arbeitseffizienz zu gewährleisten. Reinigungsmethode: Schalten Sie das Gerät aus, wischen Sie die Spitze mit wasserfreiem Alkohol ab und schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem sich der Alkohol vollständig verflüchtigt hat.
- 2- Wenn die Kontrollleuchte rot ist, muss sie angehalten und von qualifiziertem Personal repariert werden. Die Powerbox kann erst wieder verwendet werden, nachdem sie auf Normalzustand überprüft wurde.

Référence Artikelnr.	Tension/ Spannung	Équilibrage des ions/ Ionenbilanz	Vitesse de déchargement/ Entladungsgeschwindigkeit	Alimentation électrique/ Stromversorgung	Matière/ Material
BS ION	220 V 50Hz	+27 > -124	+ 0.7s / - 0,8s	Connecteur rapide 2 pôles 2-poliger Schnellanschluss	Acier inox 304 et POM Edelstahl 304 und POM

Pression/ Druck	Air consommé à 5,5 bar/ Angesaugte Luft bei 5,5 bar		Ratio de l'air amplifié/ Luftverstärkung	L. câble/ Kabellänge	Ø Tube/ Rohrdurchmesser	Niveau sonore/ Geräuschpegel dB(A)	Poids/ Gewicht (g)
	l/mn	CFM					
5,5 bar	180	6.35	6:1	3m	6mm	88	179